
Manual instruction

LED Panel


aLight Office 60x60 and 120x30

Bruksanvisning Infälld interiörarmatur
Brukerveiledning Innfelt interiørarmatur
Käyttöohje Toimistovalaisin
Brugsanvisning Forsænket indvendig armatur

ahlsell

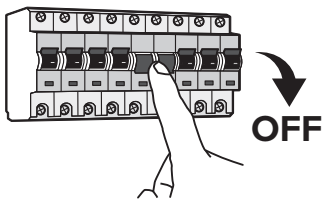

WARNING

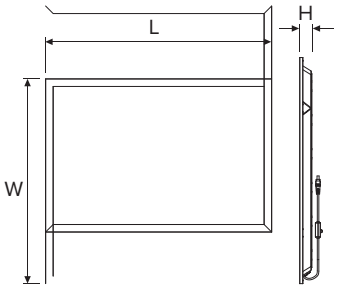

SE	NO	FI	L (mm)	W (mm)	H (mm)	DRIVER
7027999	3313455	4212988	595	595	32	ON/OFF
7028000	3313456	4212989	595	595	32	DALI
7028001	3313457	4212990	1195	295	32	ON/OFF
7028002	3313458	4212991	1195	295	32	DALI

EN 1. Installation must be carried out by a qualified electrician.
2. Switch off the power supply before installation.

FI 1. Asennuksen saa suorittaa valtuutettu sähköasentaja.
2. Katkaise virtalähde ennen asennusta.

SE 1. Installation ska utföras av behörig elektriker.
2. Stäng av strömförsörjningen före installationen.


DK 1. Installation skal udføres af en autoriseret elektriker.
2. Sluk for strømforsyningen før installation.

NO 1. Installasjon skal utføres av autorisert elektriker.
2. Slå av strømforsyningen før installasjon.




ON/OFF

Suitable for IEC 60227 or IEC 60245
2 x 0.75mm²




DW DALI


1

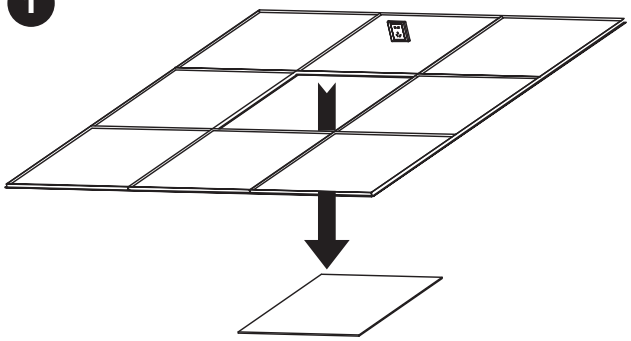


2

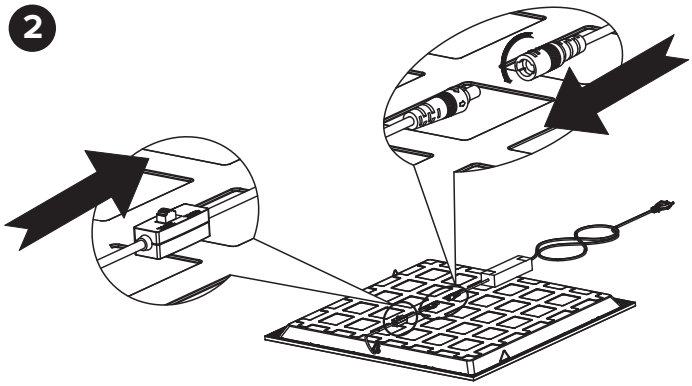


3

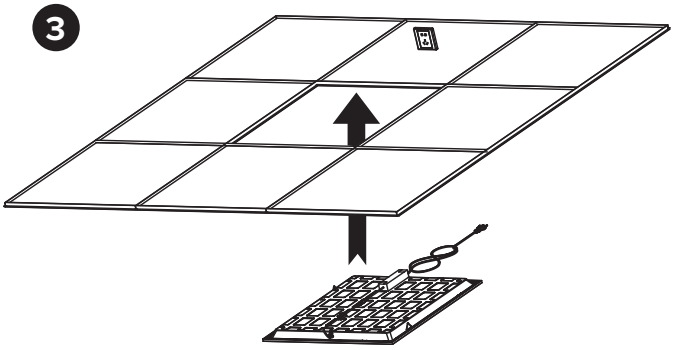


4

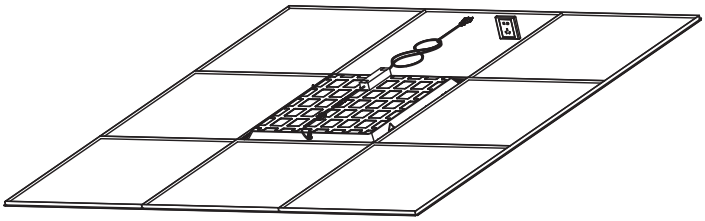

5

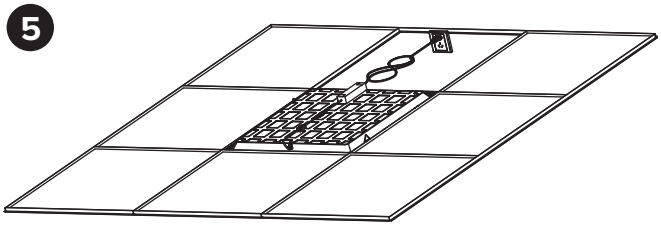

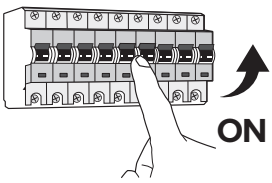

WARNING

EN Switch off the power supply before installation
SE Stäng av strömförsörjningen före installation
NO Slå av strømforsyningen før installasjon
FI Katkaise virta ennen asennusta
DK Sluk for strømforsyningen før installation


a·collection

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

IP54 Front / IP20 Back


DALI dimming application

Wiring diagram

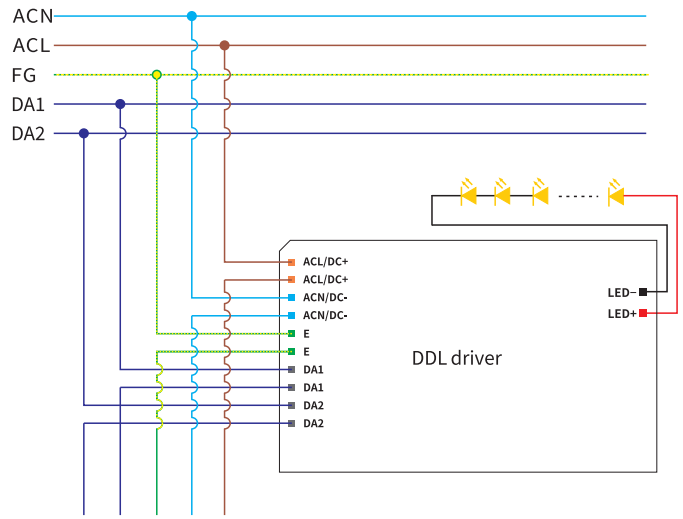

pushDIM dimming application

Wiring diagram

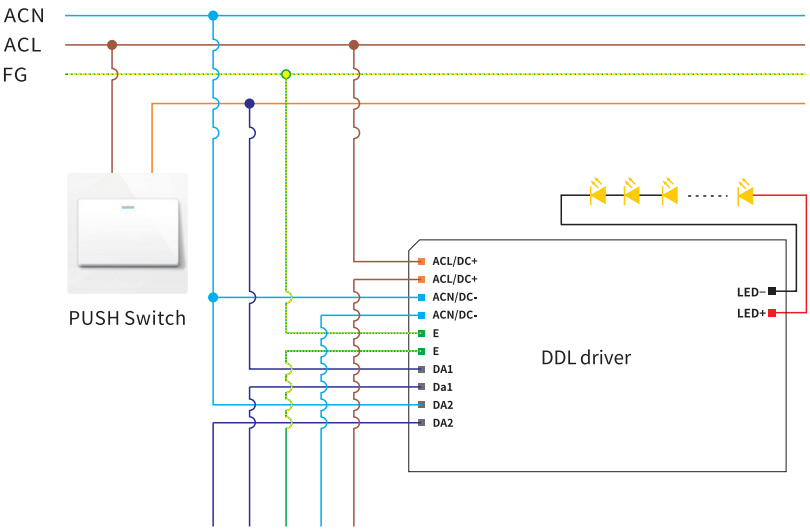

EN Switch to the pushDIM dimming mode

– According to the wiring diagram of the pushDIM dimming application, short press (<1s) the push button 5 times quickly 3 within 3s, then long press (>1s) the pushbutton 1 time, The driver will automatically switch to the pushDIM dimming mode.

SE Byt till pushDIM-dimningsläge

– Enligt kopplingsschemat för pushDIM-dimningsapplikationen, tryck snabbt på knappen 5 gånger inom 3 sekunder och tryck sedan länge på knappen en gång. Drivrutinen kommer automatiskt att byta till pushDIM-dimningsläge.

NO Bytt til pushDIM-dimmingsmodus

– I henhold til koblingsskjemaet for pushDIM-dimmingsapplikasjonen, trykk raskt på knappen 5 ganger innen 3 sekunder, og trykk deretter lenge på knappen en gang. Driveren vil automatisk bytte til pushDIM-dimmingsmodus.

FI Vaihda pushDIM-himmennystilaan

– PushDIM-himmennyksen sovelluksen kytkentäkaavion mukaan, paina pikapainiketta 5 kertaa nopeasti 3 sekunnin sisällä, ja paina sitten pitkään painiketta kerran. Ajuri vaihtuu automaattisesti pushDIM-himmennystilaan.

DK Skift til pushDIM-dæmpningstilstand

– I henhold til ledningsdiagrammet for pushDIM-dæmpningsapplikationen, skal du hurtigt trykke 5 gange på knappen inden for 3 sekunder, og derefter trykke langt på knappen én gang. Driveren skifter automatisk til pushDIM-dæmpningstilstand.

EN Multiple lights synchronize control operation

Method 1

Step 1: long press the pushbutton,confirm each light is on.
Step 2: short press the pushbutton,confirm each light is off.
Step 3: long press the pushbutton,confirm each light is from darkest to brightest and all the lights are synchronous.

Method 2

– Long press the pushbutton 15s,all lights output to the brightest state.

SE Kontroll av flera ljus synkront

Metod 1

Steg 1: Långtryck på knappen, bekräfta att varje ljus är på.
Steg 2: Kort tryck på knappen, bekräfta att varje ljus är av.
Steg 3: Långtryck på knappen, bekräfta att varje ljus går från mörkast till ljusast och att alla ljus är synkroniserade.

Metod 2

– Håll in knappen i 15 sekunder, alla ljus kommer att lysa upp till det ljusaste läget.

NO Kontroll av flere lys synkront

Metode 1

Trinn 1: Langt trykk på knappen, bekreft at hvert lys er på.
Trinn 2: Kort trykk på knappen, bekreft at hvert lys er av.
Trinn 3: Langt trykk på knappen, bekreft at hvert lys går fra mørkest til lysest og at alle lysene er synkronisert.

Metode 2

– Hold knappen inne i 15 sekunder, alle lysene vil lyse opp til den lyseste tilstanden.

FI Valvontamahdollisuus useissa valoissa samanaikaisesti

Menetelmä 1

Vaihe 1: Pitkä painallus painikkeeseen, varmista jokaisen valon päälläolo.
Vaihe 2: Lyhyt painallus painikkeeseen, varmista jokaisen valon sammutus.
Vaihe 3: Pitkä painallus painikkeeseen, varmista jokaisen valon siirtyminen pimeimmästä kirkkaimpaan ja kaikkien valojen synkronointi.

Menetelmä 2

– Paina painiketta pitkään 15 sekuntia, kaikki valot syttyvät kirkkaimpaan tilaan.

DK Kontrol af flere lys synkront

Metode 1

Trin 1: Langt tryk på knappen, bekræft at hver lys er tændt.
Trin 2: Kort tryk på knappen, bekræft at hver lys er slukket.
Trin 3: Langt tryk på knappen, bekræft at hver lys går fra mørkeste til lyseste og at alle lys er synkroniseret.

Metode 2

– Tryk langt på knappen i 15 sekunder, alle lysene vil lyse op til den lyseste tilstand.

Remarks:

EN pushDIM is sensitive to disturbances in the installation. If pushDIM does not work satisfactorily, we recommend using DALI control.

SE pushDIM är känslig för störningar i installationen. Om pushDIM inte fungerar tillfredställande rekommenderar vi att använda DALI styrning.

NO pushDIM er følsom for forstyrrelser i installasjonen. Hvis pushDIM ikke fungerer tilfredsstillende, anbefaler vi å bruke DALI-kontroll.

FI pushDIM on herkkä asennuksen häiriöille. Jos pushDIM ei toimi tyydyttävästi, suosittelemme käyttämään DALI-ohjausta.

DK pushDIM er følsom over for forstyrrelser i installationen. Hvis pushDIM ikke virker tilfredsstillende, anbefaler vi at bruge DALI-styring.

EN If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced only by the manufacturer or its service representative or a similarly qualified person to avoid danger. The light source of this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person. The luminaires are not suitable for covering with thermal insulation material. Basic insulation is required between the LV supply and the DALI circuit.

SE Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad, ska den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person. Armaturerna är inte lämpliga för täckning med värmeisolerat material. Enkel isolering krävs mellan LV-matning och DALI kretsen.

NO Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen blir skadet, skal den kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Lyskilden til denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person. Armaturene er ikke egnet for tildekking med varmeisolerende materiale. Enkel isolasjon er nødvendig mellom LV-forsyningen og DALI-kretsen.

FI Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto vaurioituu, sen saa vaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja tai sen huoltoedustaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen huoltoedustaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö. Valaisimet eivät sovellu lämpöeristemateriaalilla päällystettäviksi. Pienjännitesyötön ja DALI-piirin välillä tarvitaan yksinkertainen eristys.

DK Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person. Armaturerne er ikke egnede til at blive dækket med varmeisolerende materiale. Enkel isolering er påkrævet mellem LV-forsyningen og DALI-kredsløbet.