




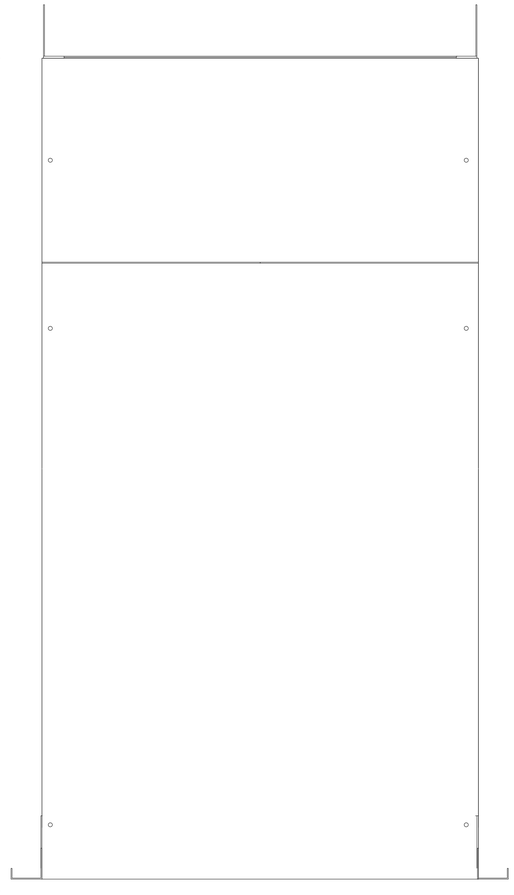

Kannet voidaan asentaa myös toisin päin.

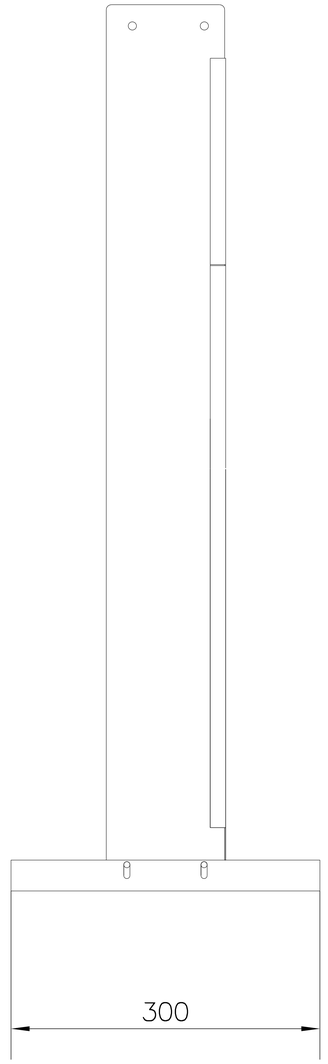

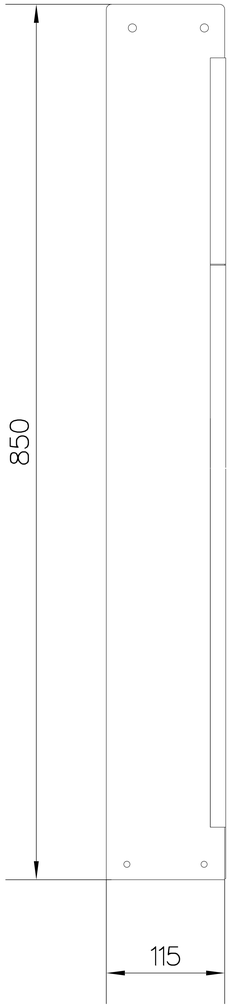

1. Jalustan valmistelu ja kiinnitys:

- Kiinnitä jalusta alhaalta kahteen painekyllästettyyn lautaan

2. Jalustan asennuskuopan valmistelu:

- Kaiva asennuskuoppa, jalustan upotussyvyys n. 50 cm. Varmista, että kuoppa on tarpeeksi leveä ja syvä, jotta jalusta mahtuu kunnolla.

3. Jalustan sijoittaminen ja tukeminen:

- Aseta jalusta asennuskuoppaan. Täytä kuoppa tasaisesti sorapitoisella maa-aineksella, jotta jalusta pysyy tukevasti paikallaan.
- Huomioi, että jalustan pitää olla hyvin tuettu joka puolelta, jotta se ei pääse liikkumaan.

4. Keskuksen asentaminen:

- Kun jalusta on tukevasti paikallaan, asenna keskus jalustaan. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja keskus on suorassa.
- Asenna keskus keskuksen takaa kiinni siihen tarkoitettuun seinäkiinnikkeisiin.

Standardi	EN 61439–2/3
Kotelointiluokka	IP34
Nimellisvirta	I_N A
Osastointi	2...4
Nimellisjännite	U_N V
Terminen nimelliskestovirta	I_{CW} kA
Maadoitusjärjestelmä	TN–S
EMC–käyttöympäristö	A/B

MILECTRIA
Paljassuontie 1
13720 PAROLA
www.milectria.fi

Jalusta A–Collection
3414628
MI118285 Tumman harmaa RAL 7016

Suunn. JEHA /08.09.2025	Piiritunnus	Keskustunnus PK	Työnumero
Piirt. JEHA	Lehti 1 / 1	Piirustusnumero	
Tark.			

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos