
FI, Painos 2
2024-03-09

ahlsell

Täyttöventtiiliryhmä maalämpöpumpulle

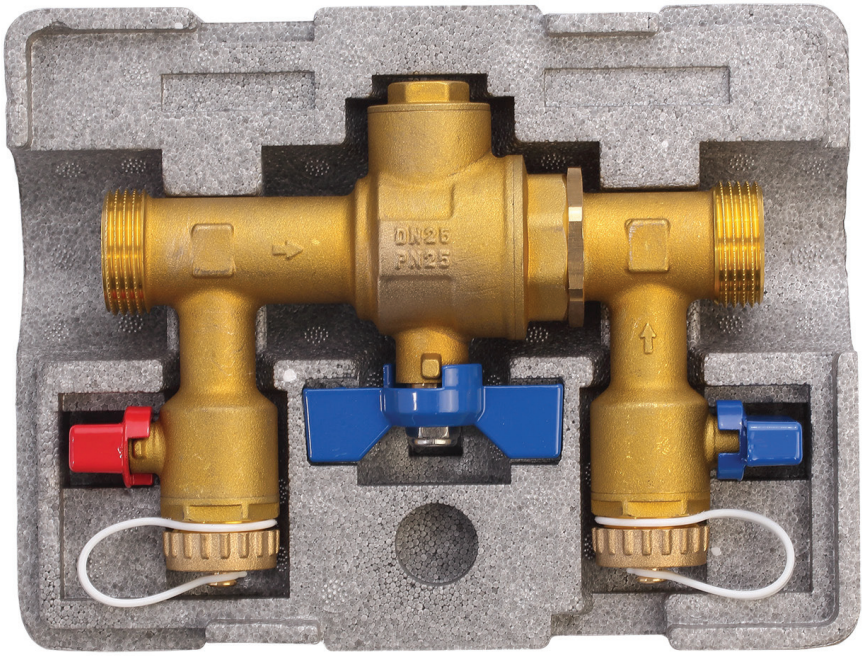

a·collection

Täyttöventtiiliryhmä maalämpöpumpulle

Täyttösarja


a-collection täyttöryhmä kompaktissa muodossa maapiirin liuosputkien täyttämiseen enintään 13 kW lämpöpumppuihin. Venttiilisarjassa on likasuodatin, joka kerää mahdolliset partikkelit. Likasuodatin on puhdistettava, kun asennus on valmis, sen jälkeen säännöllisesti kerran vuodessa ja jos järjestelmään lisätään maalämpönestettä.

Kiinnitä huomiota venttiilin rungossa oleviin nuoliin, jotka osoittavat virtauksen suunnan.

Venttiilisarja toimitetaan eristyslaatikon kanssa, joka suojaa kondensaatiota ja jäätymistä vastaan.

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	Min -20°C, Maks 90°C
Maksimi käyttöpaine	10 bar
Väliaine	Vesi ja glykoli maks 50%, vesi ja etanoli maks 30% sekoitus
Suodattimen maskileveys	0,6 mm
Venttiilimateriaali	Messinki CW617N
Eristerasian materiaali	EPS
Tiivistemateriaali	EPDM
Liitäntä	G25
Täyttöliitäntä	G20

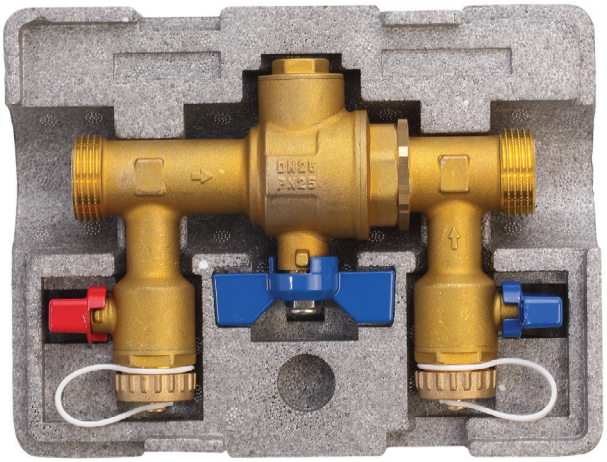







Tuotenro	Nimitys	Liitännän mitoitus 1	Liitännän mitoitus 1	Versio	Määrä/Pakkaus	Yksikkö
5362852	Täyttöventtiiliryhmä	Liitäntä 25 (1”)	Liitäntä 20 (3/4”)	13kW	1	KPL
5362853	Täyttöventtiiliryhmä	Liitäntä 32 (11/4”)	Liitäntä 20 (3/4”)	27kW	1	KPL

Virtauskaavio

DN25

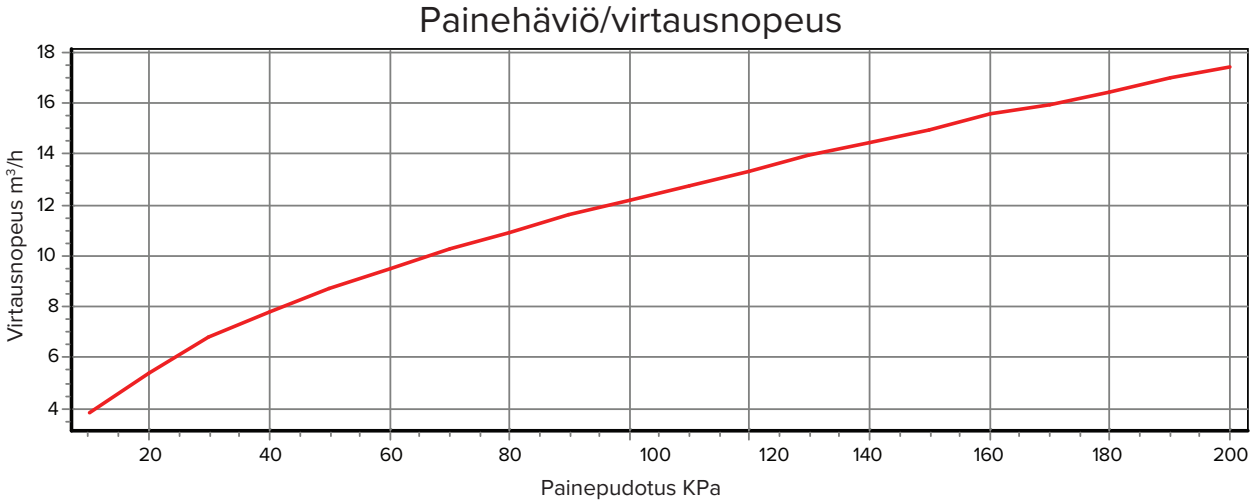


DN32

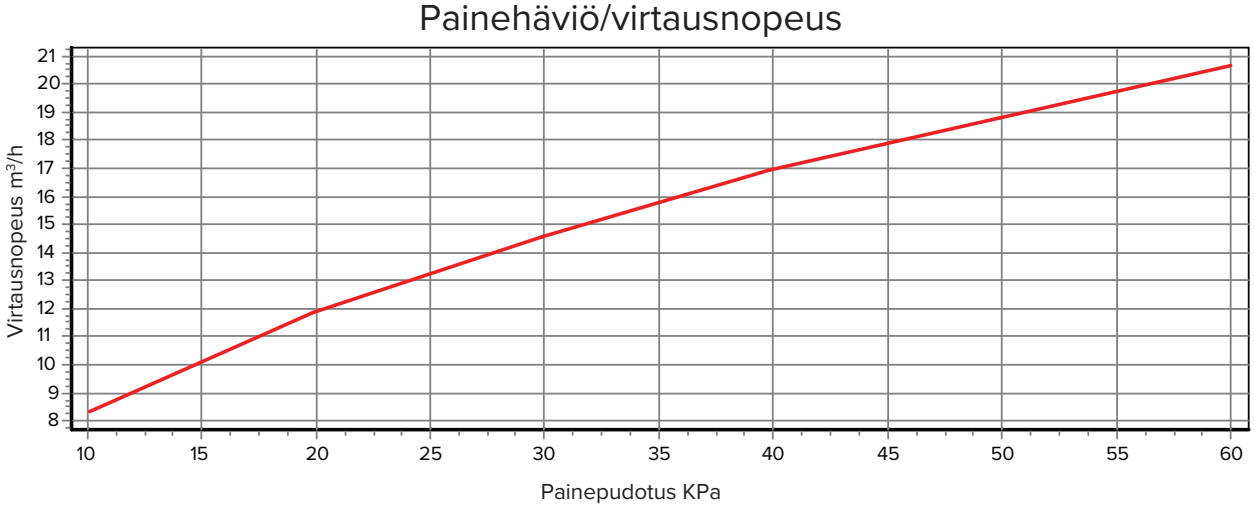


Toimintakuvaus


1. Sulje venttiili

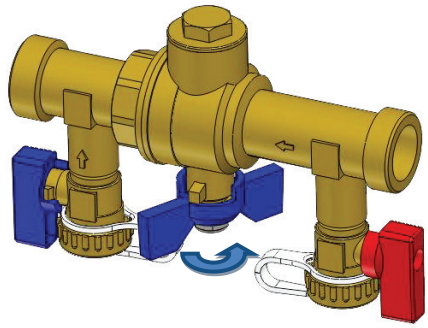


2. Poista täyttöventtiilien kannet

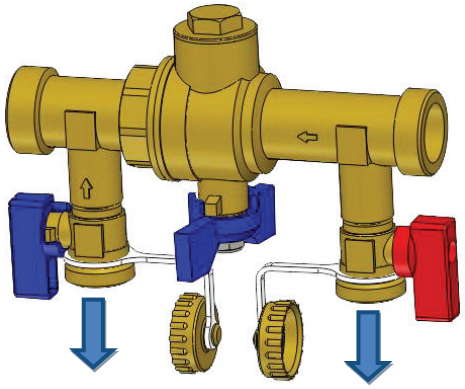


3. Täytä järjestelmä alla olevan periaatteen mukaan

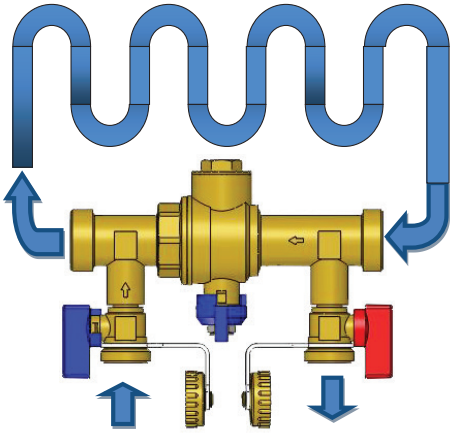


4. Sulje täyttöventtiilit ja avaa pääventtiili

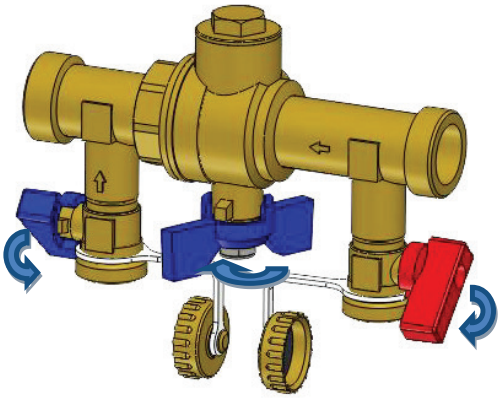

5. Kierrä kannet takaisin täyttöventtiileille

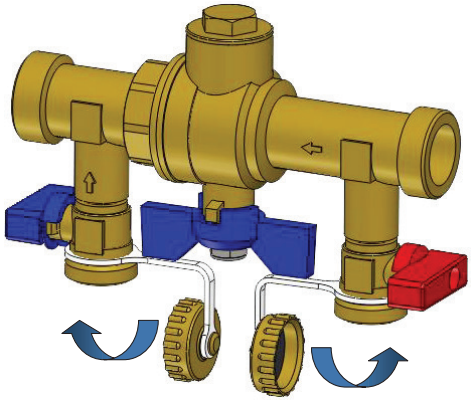


6. Aseta eristyslaatikko paikoilleen

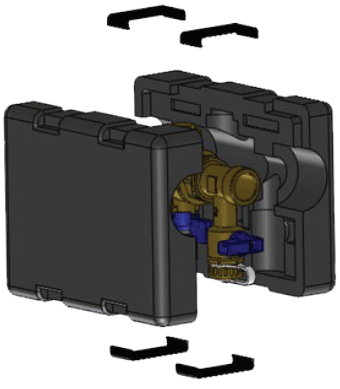


Huolto


1. Poista eristyslaatikko

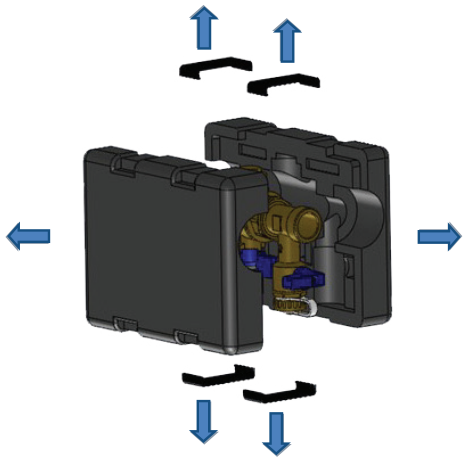


2. Sulje pääventtiili

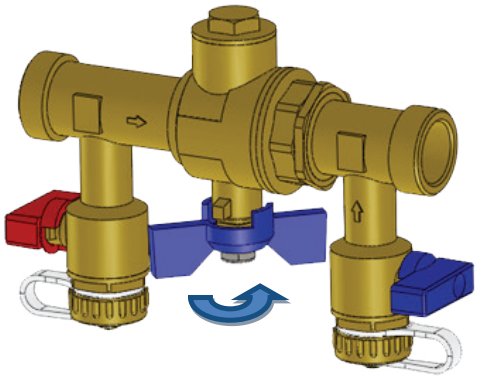

3. Irrota kansi suodattimen päästä

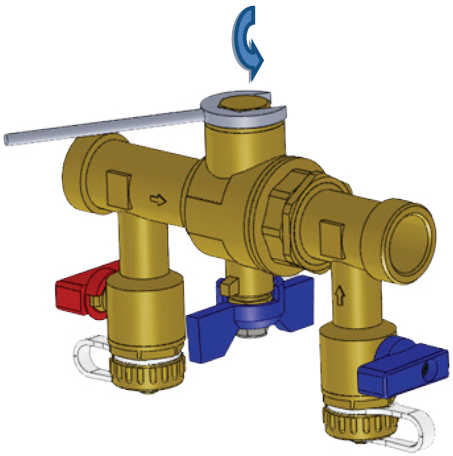


4. Nosta siiviläkori pois

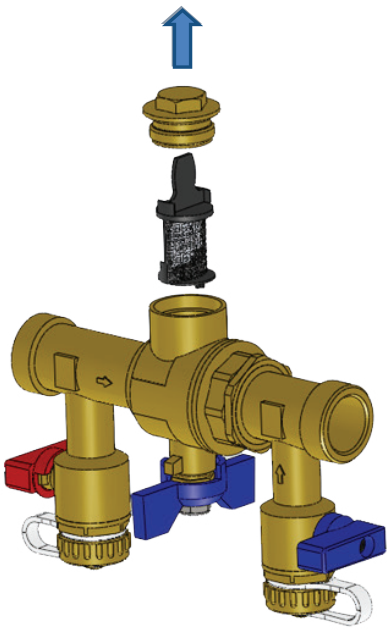


5. Huuhtele suodatin puhtaaksi




6. Asenna suodatin takaisin huolellisesti siten, että kohouma asettuu reikään, kuten alla on esitetty

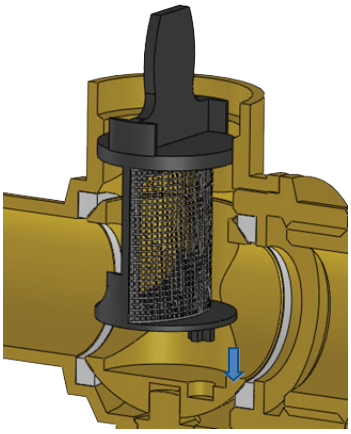


7. Kierrä kansi takaisin suodattimeen

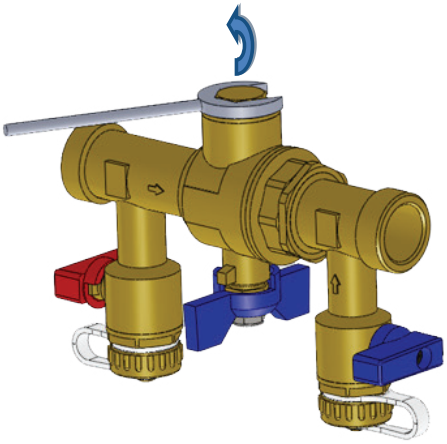

8. Avaa pääventtiili

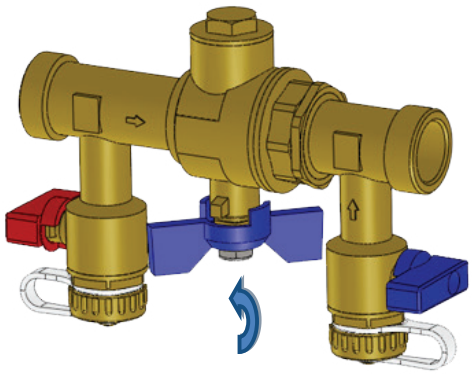

9. Laita eristyslaatikko takaisin ja lukitse klipsit

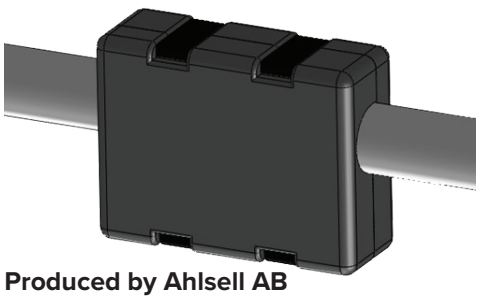

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a·collection

Helmikuu 2024. Pidätämme oikeuden muuttaa suunnittelua tai teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin.